

BOMANN VSE 7806.1 / KSE 7807.1 / KGE 7808.1

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.


Leuchtmittel wechseln

△ ACHTUNG:

Die Abdeckung der LED-Beleuchtung **NICHT** entfernen. Reparaturen dürfen nur durch einen autorisierten Fachmann oder dem Kundenservice (siehe Bedienungsanleitung „Garantie / Kundenservice“) durchgeführt werden.

HINWEISE FÜR DEN AUTORISIERTEN FACHMANN!

Lampendaten: DC12V, 1.5W

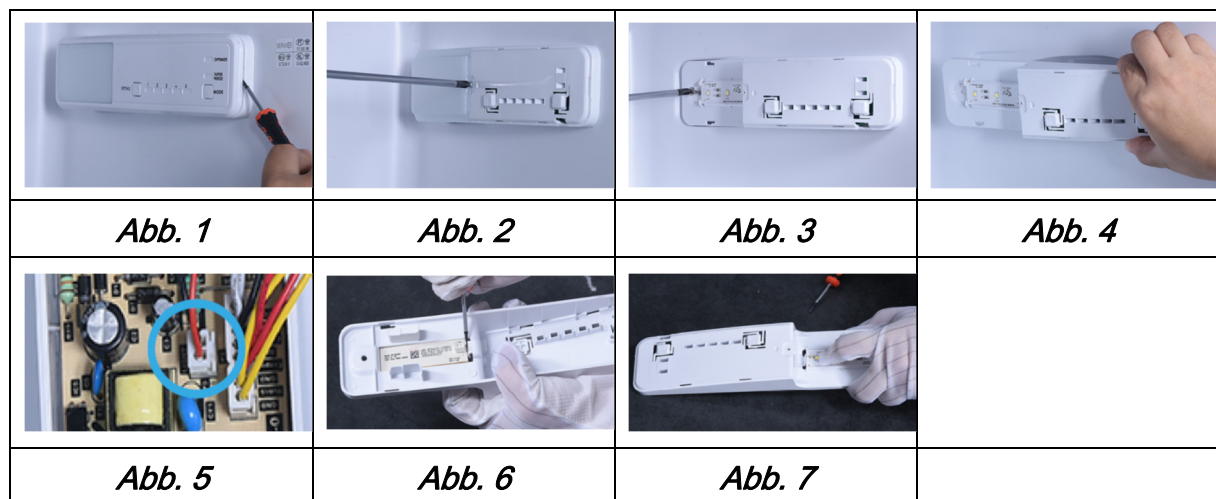

- Gerät von der Stromversorgung trennen!
- Zierblende mit einem Schraubendreher lösen (*Abb. 1*).
- Lichtabdeckung abschrauben und entnehmen (*Abb. 2*).
- Abdeckung der Hauptplatine abschrauben (*Abb. 3*).
- Abdeckung entnehmen (*Abb. 4*).
- Steckverbindung lösen (*Abb. 5*).
- Plastikclip entriegeln (*Abb. 6*).
- Leuchtmittel entnehmen (*Abb. 7*).
- Defektes Leuchtmittel ersetzen.
- In umgekehrter Reihenfolge ordnungsgemäß zusammensetzen.
- Gerät wieder in Betrieb nehmen.

BOMANN VSE 7806.1 / KSE 7807.1 / KGE 7808.1

This product contains a light source of energy efficiency class G.


Changing the light

⚠ CAUTION:

Do **NOT** remove the cover of the light. The LED light may be replaced / repaired in case of failure / defect only by an authorized specialist.

NOTES FOR THE AUTHORIZED SPECIALIST!

Light data: DC12V, 1.5W

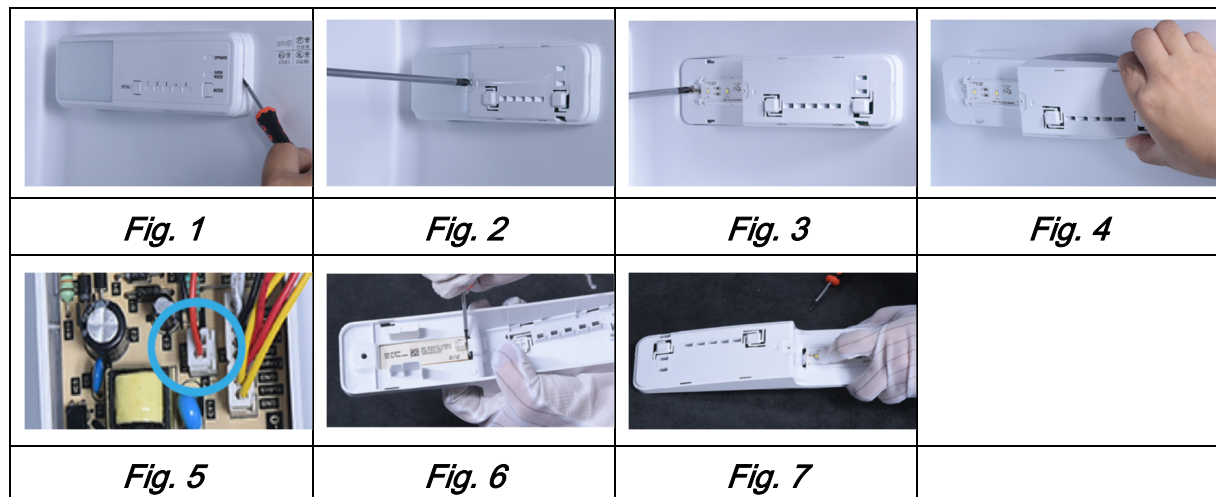

- Disconnect the appliance from the power supply!
- Loosen the decorative panel with a screwdriver (*Fig. 1*).
- Unscrew and remove the light cover (*Fig. 2*).
- Unscrew the cover of the main board (*Fig. 3*).
- Remove the cover (*Fig. 4*).
- Disconnect the plug connection (*Fig. 5*).
- Unlock the plastic clip (*Fig. 6*).
- Remove the light (*Fig. 7*).
- Replace the defective light.
- Assemble properly in reverse order.
- Put the appliance back into operation.